

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Package Contents

- Wireless-G Notebook Adapter
- One Setup CD-ROM
- One User Guide on CD-ROM
- Quick Installation Guide

2,4GHz
802.11g



Wireless-G Notebook Adapter

Quick Installation Guide

Model No. WPC54G (EU)



IMPORTANT: Do not install the Adapter in Your PC until you are instructed to do so in Step 2 or the Adapter will not install properly.

The Wireless-G Network Adapter is installed and set up using the Setup Wizard that comes on the CD enclosed.

- A To begin, insert the **Setup Wizard CD-ROM** into your CD-ROM drive. The Setup Wizard should run automatically, and the *Welcome* screen should appear.
- B To install the Adapter, click **Click Here to Start** on the *Welcome* screen.
- C After reading the License Agreement, click **Next** to continue the installation and Windows will begin copying the files onto your PC.
- D The Setup Wizard will now prompt you to install the Adapter in your PC.

Proceed to Step 2.



A



C

Now that the Setup Wizard has prompted you to install the Adapter, follow the instructions below.


- A Locate an available CardBus slot on your notebook PC.
- B With the connector pin end facing the CardBus slot and the label facing up, slide the Adapter into the CardBus slot until it locks in place.
- C Windows 98 and Windows Me users may need to restart their PCs again when prompted to do so.
- D The Power LED should light up when the Adapter is installed correctly.
- E Windows will begin copying the driver files to your computer. If Windows asks you for the original Windows CD-ROM, insert the CD-ROM, and direct Windows to its correct location (e.g., D:\).
- F Once the Adapter is connected and the Setup Wizard appears on your screen, click **Next** on the *Connecting the Adapter* screen to proceed.

Proceed to Step 3.



Connecting the Adapter

The next screen to appear will be the Available Wireless Network screen. From this screen, you can launch one of the two setup methods.

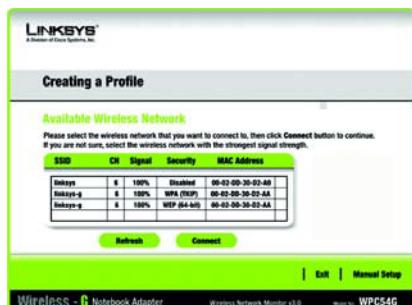

Available Wireless Network

IMPORTANT: There are two ways to set up the Adapter. For Quick Installation, use this document only if your network appears on the Available Wireless Network screen.

Manual Setup: If you are utilizing Manual Setup, click the Manual Setup button and follow the on-screen prompts.

Setting Up the Adapter with Available Networks

On the *Available Wireless Network* screen, the available networks are listed in the center table by SSID. Select the wireless network you wish to connect to and click the **Connect** button. (If you do not see your network listed, you can click the **Refresh** button.)

If the network utilizes wireless security, you will need to configure security on the Adapter. If not, you will be taken directly to the *Congratulations* screen, shown in Step B.

- A** If wireless security has been enabled on this network, you will see a wireless security screen. If your network utilizes WEP (Wired Equivalent Privacy) encryption, the *WEP Key Needed for Connection* screen will appear. If your network utilizes WPA-Personal encryption, the *WPA-Personal Needed for Connection* screen will appear.

WEP Key Needed for Connection

Select **64-bit** or **128-bit**.

Enter a passphrase or WEP key.

Passphrase - Enter a passphrase in the *Passphrase* field. This is case-sensitive and should not be longer than 16 alphanumeric characters. It must match the passphrase of your other wireless network devices.

WEP Key - The WEP key must match the WEP key of your wireless network. For 64-bit encryption, enter exactly 10 hexadecimal characters. For 128-bit encryption, enter exactly 26 hexadecimal characters. Valid hexadecimal characters are "0" to "9" and "A" to "F".

Then, click **Connect** and proceed to Step B.

The screenshot shows a configuration interface for a Linksys wireless adapter. At the top, it says 'LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.'. Below that is a title 'WEP Key Needed for Connection'. A note states: 'This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then press Connect.' There are two dropdown menus for 'Security': one set to 'WEP' and another set to '128-bit' (with a note that '64-bit encryption is available for 802.11a networks only'). Below these are two input fields: 'Passphrase' and 'WEP Key'. A note next to 'Passphrase' says: 'The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this passphrase, it should be 10 hexadecimal characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "0" through "F" and numbers "0" through "9".'. At the bottom right are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

WEP Key Needed

WPA-Personal for Connection

Encryption - Select the type of algorithm you want to use, **TKIP** or **AES**, from the *Encryption* drop-down menu.

Passphrase - Enter a Passphrase of 8-63 characters in the *Passphrase* field.

Then, click **Connect** and proceed to Step B.

- B** After the Adapter has been configured for the network, the *Congratulations* screen will appear. Click **Connect to Network** to connect to your network.

Congratulations! Setup is complete.

NOTE: After the Adapter is installed, the Wireless Network Monitor screen will open and its icon will appear in your PC's system tray. Double-click the icon if you want to open the Wireless Network Monitor for finding available wireless networks or making additional configuration changes.)



Wireless Network
Monitor icon

This screenshot shows a configuration interface for a wireless network. At the top, the Linksys logo is visible. Below it, the title "WPA - Personal Needed for Connection" is displayed. A note states: "This wireless network has WPA - Personal, also known as Pre-Shared Key enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then press Connect." There are three dropdown menus: "Security" set to "WPA - Personal", "Encryption" set to "TKIP", and a "Passphrase" field which is empty. To the right of each dropdown is a descriptive message: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network.", "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.", and "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right are "Cancel" and "Connect" buttons.

WPA-Personal Needed

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

For additional information or troubleshooting help, refer to the User Guide on the Setup CD-ROM. You can also call or email for further support.

Website

<http://www.linksys.com/international>

Registration

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Pakkens indhold

- Trådløs-G Notebook-kort
- Én installations-cd-rom
- Én brugervejledning på cd-rom
- Installationsvejledning

2,4GHz
802.11g

Trådløs-G

Notebook-netværkskort

Installationsvejledning



Wireless

Modelnr.

WPC54G (DK)



VIGTIGT: Installer ikke netværkskortet på din pc, før du bliver bedt om det i trin 2 - ellers installeres netværkskortet ikke korrekt.

Trådløs-G-netværkskortet installeres og konfigureres ved hjælp af den guidede konfiguration på den medfølgende cd.

- A** Placer først cd-rom'en med guidet konfiguration i cd-rom-drevet. Den guidede konfiguration kører automatisk, og skærmbilledet Welcome (Velkommen) vises.
- B** Klik på knappen **Click Here to Start** (Klik her for at starte) på skærmbilledet Welcome (Velkommen) for at installere kortet.
- C** Når du har læst licensaftalen, skal du klikke på **Next** (Næste) for at fortsætte installationen. Derefter overfører Windows filerne til din pc.
- D** Den guidede konfiguration spørger, om du vil installere netværkskortet på pc'en.

Fortsæt til trin 2.



A



C

Når den guidede konfiguration har bedt dig om at installere netværkskortet, skal du følge nedenstående vejledning.


- A Find et tilgængeligt CardBus-stik på din notebook-pc.
- B Skub netværkskortet med tilslutningsbenet Forrest og mærkatsiden opad ind i CardBus-stikket, indtil det klikker på plads.
- C Windows 98- og Me-brugere bliver muligvis bedt om at genstarte deres pc.
- D Lysdioden Power lyser, når netværkskortet er korrekt installeret.
- E Windows begynder at kopiere driverfilerne til din computer. Hvis du bliver bedt om at placere den originale Windows-cd-rom i cd-rom-drevet, skal du gøre dette og derefter angive dens placering, f.eks. D:\.
- F Når netværkskortet er tilsluttet og den guidede konfiguration vises på skærmen, skal du klikke på **Next (Næste)** på skærbilledet *Connecting the Adapter* (Tilslutning af netværkskortet) for at fortsætte.



Tilslutning af netværkskortet

Fortsæt til trin 3.

Det næste skærbillede, der vises, er Available Wireless Network (Tilgængelige trådløse netværk). På dette skærbillede kan du starte en af de to konfigurationsmetoder.

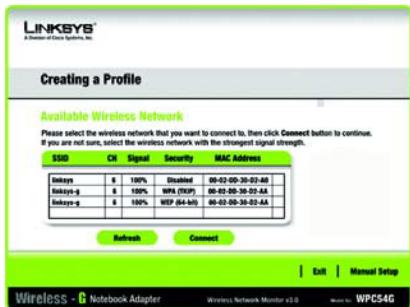

Wireless - G Notebook Adapter Wireless Network Monitor v3.0 Model No. WPC54G

Tilgængelige trådløse netværk

VIGTIGT: Der findes to måder at konfigurere netværkskortet på. I forbindelse med hurtig installation skal du kun bruge dette dokument, hvis dit netværk vises på skærbilledet Available Wireless Network (Tilgængelige trådløse netværk).

Manual Setup: Hvis du bruger Manual Setup (Manuel konfiguration), skal du klikke på knappen Manual Setup og følge vejledningen på skærmen.

Konfiguration af netværkskortet med tilgængelige netværk

På skærbilledet Available Wireless Network (Tilgængelige trådløse netværk) vises en oversigt over de tilgængelige trådløse netværk i den midterste tabel opstillet efter SSID. Vælg det trådløse netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik på knappen **Connect** (Opret forbindelse). (Hvis du ikke får vist en oversigt over netværk, kan du klikke på knappen **Refresh** (Opdater)).

Hvis netværket bruger trådløs sikkerhed, skal du konfigurere sikkerhed på netværkskortet. Hvis det ikke gør, føres du direkte til skærbilledet *Congratulations* (Tillykke) - vist i trin B.

A

Hvis du har aktiveret trådløs sikkerhed på netværket, får du vist et skærbillede for trådløs sikkerhed. Hvis dit netværk bruger WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy), vises skærbilledet *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse). Hvis dit netværk bruger WPA-Personal-kryptering, vises skærbilledet *WPA-Personal Needed for Connection* (WPA-Personal skal bruges til oprettelse af forbindelse).

WEP-nøgle skal bruges til oprettelse af forbindelse

Vælg **64-bit** eller **128-bit**.


Indtast et adgangsord eller en WEP-nøgle.

Passphrase - Indtast et adgangsord i feltet *Passphrase* (Adgangsord). Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangsordet, og det bør ikke være længere end 16 alfanumeriske tegn. Det skal være identisk med adgangsordet til dine andre trådløse netværksenheder.

WEP Key - Den WEP-nøgle, du indtaster, skal være identisk med WEP-nøglen i det trådløse netværk. Ved 64-bit-kryptering skal du indtaste præcis 10 hexadecimale tegn. Ved 128-bit-kryptering skal du indtaste præcis 26 hexadecimale tegn.

Gyldige hexadecimale tegn er "0" til "9" og "A" til "F".

Klik derefter på **Connect** (Opret forbindelse), og fortsæt til trin B.

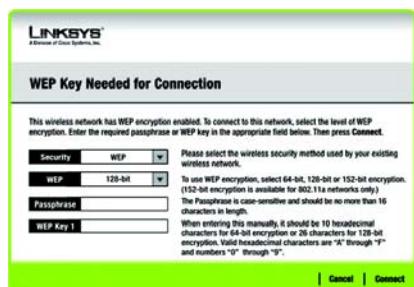

WEP-nøgle skal
bruges

WPA-Personal for Connection

Kryptering - Vælg den algoritme, du vil bruge - **TKIP** eller **AES** - i rullemenuen *Encryption* (Kryptering).

Passphrase - Indtast et adgangsord på 8-63 tegn i feltet *Passphrase* (Adgangsord).

Klik derefter på **Connect** (Opret forbindelse), og fortsæt til trin B.



- B** Når netværkskortet er konfigureret med netværket, vises skærmbilledet *Congratulations* (Tillykke). Klik på **Opret forbindelse til netværk** (Opret forbindelse til netværk) for at oprette forbindelse til dit netværk.

Tillykke! Konfigurationen er færdig.

BEMÆRK: Når netværkskortet er installeret, åbnes skærmbilledet *Wireless Network Monitor* (Trådløs netværksovervågning) og dets ikon vises i proceslinjen på din pc. Dobbeltklik på ikonet, hvis du vil åbne den trådløse netværksovervågning og finde tilgængelige trådløse netværk eller foretage ændringer i konfigurationen.



Ikon for trådløs netværksovervågning

WPA-Personal skal bruges

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Yderligere oplysninger eller hjælp til fejlfinding finder du i brugervejledningen på installations-cd-rom'en. Du kan også ringe eller sende en e-mail for at få yderligere support.

Websted

<http://www.linksys.com/international>

Registrering

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

wpc54g-v7-dk-qig-51117 TE

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Lieferumfang

- Wireless-G Notebook-Adapter
- Eine Installations-CD-ROM
- Ein Benutzerhandbuch auf CD-ROM
- Kurzanleitung

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

Notebook-Adapter

Kurzanleitung



Modell-Nr. WPC54G (DE)



WICHTIG: Installieren Sie den Adapter erst dann in Ihrem PC, wenn Sie in Schritt 2 dazu aufgefordert werden. Andernfalls erfolgt keine korrekte Installation des Adapters.

Der Wireless-G Netzwerkadapter wird über den Setup-Assistenten, der auf der beigefügten CD enthalten ist, installiert und eingerichtet.

- A** Legen Sie die **Setup Wizard CD-ROM** (Setup-Assistenten-CD-ROM) in das CD-ROM-Laufwerk ein, um die Installation zu starten. Der Setup-Assistent sollte automatisch gestartet und das Willkommensfenster angezeigt werden.

- B** Um den Adapter zu installieren, klicken Sie im Fenster **Welcome** (Willkommen) auf die Schaltfläche **Click Here to Start** (Klicken Sie hier, um zu starten).

- C** Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie anschließend auf **Next** (Weiter). Windows beginnt, die Dateien auf Ihren PC zu kopieren.

- D** Der Setup-Assistent fordert Sie nun auf, den Adapter für den PC zu installieren.

Fahren Sie mit Schritt 2 fort.



Nachdem Sie der Setup-Assistent nun zur Installation des Adapters aufgefordert hat, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen.


- A Suchen Sie nach einem verfügbaren CardBus-Steckplatz auf Ihrem Notebook.
- B Stecken Sie den Adapter mit der Pin-Seite des Steckers (Etikett nach oben) in den CardBus-Steckplatz, bis er einrastet.
- C Benutzer von Windows 98 und Windows Me werden u. U. aufgefordert, einen Neustart ihres PCs durchzuführen.
- D Sobald der Adapter korrekt installiert ist, sollte die Netz-LED leuchten.
- E Windows beginnt mit dem Kopieren der Treiberdateien auf den Computer. Legen Sie bei Aufforderung die Original-Windows-CD-ROM ein, und geben Sie den entsprechenden Speicherort an (z. B. D:\).
- F Sobald der Adapter angeschlossen ist und der Setup-Assistent auf Ihrem Bildschirm erscheint, klicken Sie im Fenster *Connecting the Adapter* (Anschließen des Adapters) auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Fahren Sie mit Schritt 3 fort.



Anschließen des Adapters

Als nächster Schritt wird das Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbares Wireless-Netzwerk) angezeigt. Von diesem Fenster aus können Sie eine der zwei Einrichtungsmethoden starten.

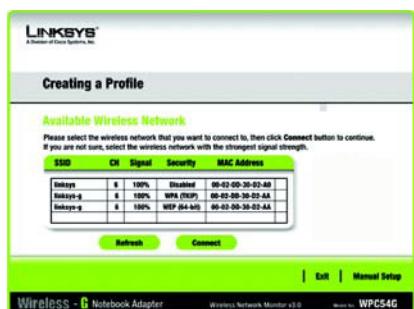

Verfügbares Wireless-Netzwerk

WICHTIG: Es stehen zwei Möglichkeiten für die Einrichtung des Adapters zur Verfügung. Verwenden Sie diese Kurzanleitung nur, wenn Ihr Netzwerk im Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbares Wireless-Netzwerk) angezeigt wird.

Manual Setup: Wenn Sie **Manual Setup** (Manuelles Einrichten) verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Manual Setup** (Manuelles Einrichten), und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einrichten des Adapters mit verfügbaren Netzwerken

Im Fenster *Available Wireless Network* (Verfügbares Wireless-Netzwerk) werden die verfügbaren Netzwerke in der Tabelle in der Mitte unter Angabe der SSID aufgelistet. Wählen Sie das Wireless-Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden). (Wenn Ihr Netzwerk nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Refresh** (Aktualisieren).)

Wenn das Netzwerk einen sicheren Wireless-Netzbetrieb verwendet, müssen Sie die Sicherheitsfunktionen im Adapter konfigurieren. Ist das nicht der Fall, werden Sie direkt zum Fenster *Congratulations* (Herzlichen Glückwunsch) weitergeleitet, das in Schritt B abgebildet.

A Wenn für dieses Netzwerk eine Sicherheitsfunktion im Wireless-Netzbetrieb aktiviert wurde, wird ein Fenster für die Wireless-Sicherheit angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk WEP-Verschlüsselung (Wired Equivalent Privacy) verwendet, wird das Fenster *WEP Key Needed for Connection* (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich) angezeigt. Wenn Ihr Netzwerk WPA Personal-Verschlüsselung verwendet, wird das Fenster *WPA Personal Needed for Connection* (WPA Personal für Verbindung erforderlich) angezeigt.

WEP Key Needed for Connection (WEP-Schlüssel für Verbindung erforderlich)


Wählen Sie **64-bit** (64-Bit) oder **128-bit** (128-Bit).

Geben Sie eine Passphrase oder einen WEP-Schlüssel ein.

Passphrase: Geben Sie in das Feld *Passphrase* eine Passphrase ein. Hierbei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die Passphrase darf maximal 16 alphanumerische Zeichen umfassen. Sie muss der Passphrase Ihrer anderen Geräte im Wireless-Netzwerk entsprechen.

WEP Key (WEP-Schlüssel): Der WEP-Schlüssel muss dem WEP-Schlüssel des Wireless-Netzwerks entsprechen. Geben Sie für die 64-Bit-Verschlüsselung genau 10 Hexadezimalzeichen ein. Geben Sie für die 128-Bit-Verschlüsselung genau 26 Hexadezimalzeichen ein. Gültige Hexadezimalzeichen sind die Ziffern „0“ bis „9“ sowie die Buchstaben „A“ bis „F“.

Klicken Sie anschließend auf **Connect** (Verbinden), und fahren Sie mit Schritt B fort.

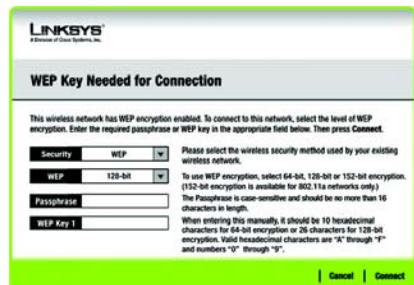

WEP-Schlüssel erforderlich

WPA-Personal for Connection (WPA Personal für Verbindung erforderlich)

Encryption (Verschlüsselung): Wählen Sie den gewünschten Algorithmus (**TKIP** oder **AES**) aus dem Dropdown-Menü **Encryption** (Verschlüsselung) aus.

Passphrase: Geben Sie eine Passphrase bestehend aus 8 - 63 Zeichen in das Feld **Passphrase** ein.

Klicken Sie anschließend auf **Connect** (Verbinden), und fahren Sie mit Schritt B fort.

B

Nachdem der Adapter für das Netzwerk konfiguriert wurde, wird das Fenster **Congratulations** (Herzlichen Glückwunsch) angezeigt. Klicken Sie auf **Connect to Network** (Mit Netzwerk verbinden), um eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herzustellen.

Herzlichen Glückwunsch! Einrichtung ist abgeschlossen.

HINWEIS: Nachdem der Adapter installiert ist, wird das Fenster **Wireless Network Monitor** (Wireless-Netzwerkmonitor) geöffnet, und das zugehörige Symbol wird in der Taskleiste Ihres PCs angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol, wenn Sie den **Wireless Network Monitor** (Wireless-Netzwerkmonitor) öffnen möchten, um verfügbare Wireless-Netzwerke zu suchen oder weitere Konfigurationseinstellungen vorzunehmen.)



Wireless-Netzwerk
Symbol für den
Monitor

The screenshot shows a configuration window titled "WPA - Personal Needed for Connection". It includes fields for "Security" (set to "WPA - Personal"), "Encryption" (set to "TKIP"), and "Passphrase" (a placeholder field). Below the fields are descriptive labels: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network.", "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.", and "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.". At the bottom are "Cancel" and "Connect" buttons.

WPA Personal erforderlich

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Weitere Informationen und Anleitungen zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Installations-CD-ROM. Sie können auch per Telefon oder E-Mail weitere Unterstützung anfordern.

Website

<http://www.linksys.com/international>

Anmeldung

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys ist eine eingetragene Marke bzw. eine Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder deren Zweigunternehmen in den USA und anderen Ländern. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Contenido del paquete

- Adaptador para ordenador portátil Wireless-G
- Un CD-ROM de configuración
- Una guía del usuario en CD-ROM
- Guía de instalación rápida

2,4GHz
802.11g

Wireless-G



Adaptador para ordenador
portátil

Guía de instalación rápida

IMPORTANTE: No instale el adaptador en el PC hasta que no reciba la indicación a tal efecto en el paso 2 o el adaptador no se instalará correctamente.

El adaptador de red USB Wireless-G se instala y configura mediante el asistente de configuración que se incluye en el CD adjunto.

- A** Para comenzar, inserte el **Setup Wizard CD-ROM** (CD-ROM del asistente de configuración) en la unidad de CD-ROM. El asistente de configuración se debe ejecutar de forma automática y debe aparecer la pantalla **Welcome** (Bienvenido).
- B** Para instalar el adaptador, haga clic en **Click Here to Start** (Haga clic aquí para empezar) en la pantalla **Welcome** (Bienvenido).
- C** Una vez leído el acuerdo de licencia, haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar la instalación y Windows comenzará a copiar los archivos en el PC.
- D** El asistente de configuración le solicitará que instale el adaptador en el PC.

Vaya al paso 2.



A




C

Una vez que el asistente de configuración le ha solicitado que instale el adaptador, siga estas instrucciones.

- A** Busque una ranura CardBus disponible en el ordenador portátil.
- B** Con el extremo de las patillas de conexión hacia la ranura CardBus y la etiqueta hacia arriba, inserte el adaptador en la ranura CardBus hasta que encaje.
- C** Los usuarios de Windows 98 y Windows Me quizás deban reiniciar el PC cuando se les solicite.
- D** La luz Power (Alimentación) se debe encender si el adaptador está instalado correctamente.
- E** Windows comienza a copiar los archivos del controlador en el ordenador. Si Windows solicita el CD-ROM original de Windows, insértelo e indique al sistema operativo la ubicación correcta del mismo (por ejemplo, D:\).
- F** Una vez que el adaptador esté conectado y el asistente de configuración aparezca en la pantalla, haga clic en **Next** (Siguiente) en la pantalla *Connecting the Adapter* (Conexión del adaptador) para continuar.

Vaya al paso 3.

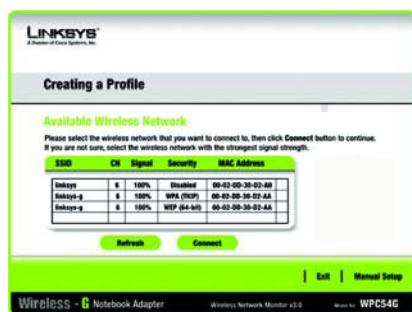

Connecting the Adapter (Conexión del adaptador)

A continuación, aparece la pantalla Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible). En dicha pantalla puede iniciar uno de los dos métodos de configuración.

Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible)

IMPORTANTE: Puede configurar el adaptador de dos formas. Para una instalación rápida, utilice este documento sólo si su red aparece en la pantalla Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible).

Configuración manual: Si utiliza la configuración manual, haga clic en el botón Manual Setup (Configuración manual) y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Configuración del adaptador con las redes disponibles

En la pantalla Available Wireless Network (Red inalámbrica disponible), las redes disponibles se enumeran en la tabla del centro por SSID. Seleccione la red inalámbrica a la que desee conectarse y haga clic en el botón **Connect** (Conectar). (Si su red no aparece en la lista, puede hacer clic en el botón **Refresh** (Actualizar).)

Si la red utiliza seguridad inalámbrica, necesitará configurarla en el adaptador. Si no, pasará directamente a la pantalla *Congratulations* (Enhorabuena), que se muestra en el paso B.

A Si se ha activado la seguridad inalámbrica en esta red, verá una pantalla de seguridad inalámbrica. Si la red utiliza la encriptación WEP (Privacidad equivalente a conexión con cables), aparecerá la pantalla *WEP Key Needed for Connection* (Se necesita clave WEP para la conexión). Si la red utiliza la encriptación WPA-Personal, aparecerá la pantalla *WPA-Personal Needed for Connection* (Se necesita WPA-Personal para la conexión).

WEP Key Needed for Connection (Se necesita clave WEP para la conexión)

Seleccione **64-bit** o **128-bit**.

Introduzca una frase de paso o una clave WEP.

Passphrase (Frase de paso): Introduzca una frase de paso en el campo *Passphrase* (Frase de paso). Distingue entre mayúsculas y minúsculas y no debe tener una longitud superior a los 16 caracteres alfanuméricos. Debe coincidir con la de los demás dispositivos de la red inalámbrica.

WEP Key (Clave WEP): La clave WEP debe coincidir con la de la red inalámbrica. Para encriptación de 64 bits, introduzca exactamente 10 caracteres hexadecimales. Para encriptación de 128 bits, introduzca exactamente 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres hexadecimales válidos van de "0" a "9" y de "A" a "F".

A continuación, haga clic en **Connect** (Conectar) y vaya al paso B.

The screenshot shows a configuration page for a wireless network. At the top, it says 'LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.' Below that is the heading 'WEP Key Needed for Connection'. A note below the heading states: 'This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then press Connect.' There are two dropdown menus: 'Security' set to 'WEP' and 'WEP' set to '128-bit'. Below these are two input fields: 'Passphrase' and 'WEP Key'. A note next to the passphrase field says: 'Please select the wireless security method used by your existing wireless network.' Another note next to the WEP key field says: 'The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering a passphrase manually, it should be 10 hexadecimal characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "A" through "F" and numbers "0" through "9".'. At the bottom right are 'Cancel' and 'Connect' buttons.

WEP Key Needed (Se necesita clave WEP)

WPA-Personal for Connection (WPA-Personal para conexión)

Encryption (Encriptación): Seleccione el tipo de algoritmo que desea utilizar, **TKIP** o **AES**, en el menú desplegable **Encryption** (Encriptación).

Passphrase (Frase de paso): Introduzca una frase de paso de entre 8 y 63 caracteres en el campo **Passphrase** (Frase de paso).

A continuación, haga clic en **Connect** (Conectar) y vaya al paso B.

B

Una vez configurado el adaptador para la red, aparece la pantalla **Congratulations** (Enhorabuena). Haga clic en **Connect to Network** (Conectar a la red) para conectarse a la red.

Enhorabuena. La configuración ha finalizado.

NOTA: Una vez instalado el adaptador, se abre la pantalla Wireless Network Monitor (Monitor de red inalámbrica) y aparece el ícono correspondiente en la bandeja del sistema del PC. Haga doble clic en el ícono si desea abrir el monitor de red inalámbrica para buscar las redes inalámbricas disponibles o realizar cambios adicionales en la configuración.



Ícono del monitor de red inalámbrica

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

WPA - Personal Needed for Connection

This wireless network has WPA - Personal, also known as Pre-Shared Key enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then press Connect.

Security: **WPA - Personal** Please select the wireless security method used by your existing wireless network.

Encryption: **TKIP** Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.

Passphrase: Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.

| Cancel | Connect |

WPA-Personal
Needed (Se
necesita
WPA-Personal)

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obtener información adicional o ayuda para resolución de problemas, consulte la guía del usuario proporcionada en el CD-ROM. También puede solicitar más asistencia por teléfono o correo electrónico.

Sitio Web

<http://www.linksys.com/international>

Registro

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. y otros países. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Contenu de l'emballage

- Adaptateur pour ordinateur portable sans fil - G
- CD-ROM d'installation
- Guide de l'utilisateur sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide

2,4GHz
802.11g **Sans fil - G**



Adaptateur pour ordinateur portable
Guide d'installation rapide

Modèle

WPC54G (FR)



IMPORTANT : N'installez pas l'adaptateur sur votre ordinateur avant d'en avoir reçu l'instruction à l'étape 2, sinon l'adaptateur risque de ne pas être correctement installé.


Vous pouvez installer et configurer l'adaptateur réseau sans fil G à l'aide de l'Assistant de configuration disponible sur le CD.

A Pour commencer, insérez le **CD-ROM de l'Assistant de configuration** dans le lecteur de CD-ROM. L'Assistant de configuration démarre automatiquement et l'écran **Welcome (Bienvenue)** apparaît.



B Pour installer l'adaptateur, cliquez sur **Click Here to Start** (Cliquez ici pour démarrer) dans l'écran **Welcome (Bienvenue)**.

C Après avoir lu l'accord de licence, cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer l'installation. Windows va commencer à copier les fichiers sur votre ordinateur.

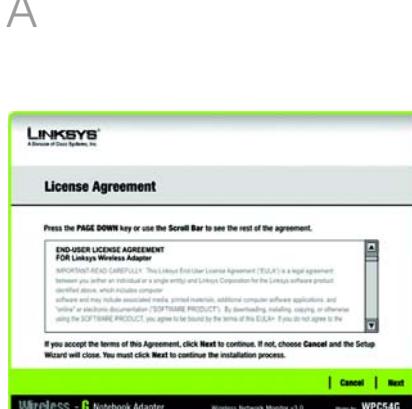

D L'Assistant d'installation va maintenant vous demander d'installer l'adaptateur sur votre ordinateur.

Passez à l'étape 2.

Maintenant que l'Assistant d'installation vous a demandé d'installer l'adaptateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous.


- A** Localisez un connecteur CardBus disponible sur votre ordinateur portable.
- B** Après avoir orienté les broches du connecteur face à l'emplacement CardBus et l'étiquette vers le haut, faites glisser l'adaptateur dans l'emplacement CardBus jusqu'à ce qu'il se bloque.
- C** Les utilisateurs de Windows 98 et Windows Me auront peut-être besoin de faire redémarrer leur ordinateur après affichage d'un message d'invite.
- D** Le voyant d'alimentation doit s'allumer lorsque l'adaptateur est correctement installé.
- E** Windows commence à copier les fichiers du pilote sur votre ordinateur. Si vous êtes invité à insérer le CD-ROM Windows d'origine, insérez celui-ci, puis indiquez le chemin d'accès approprié (par exemple, D:\).
- F** Une fois l'adaptateur connecté et l'Assistant d'installation affiché à l'écran, cliquez sur **Next** (Suivant) dans l'écran *Connecting the Adapter* (Connexion de l'adaptateur) pour continuer.

Passez à l'étape 3.



Connexion de l'adaptateur

L'écran suivant sera l'écran Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles). Vous pouvez activer à partir de cet écran l'une des deux méthodes de configuration.

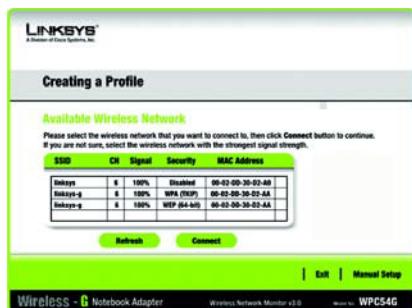

Réseaux sans fil disponibles

IMPORTANT : Il est possible d'installer l'adaptateur de deux façons. Utilisez le Guide d'installation rapide uniquement si votre réseau apparaît dans l'écran Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles).

Configuration manuelle : Pour procéder à une configuration manuelle, cliquez sur Manual Setup (Configuration manuelle) et suivez les instructions affichées à l'écran.

Configuration de l'adaptateur avec les réseaux disponibles

Dans l'écran Available Wireless Network (Réseaux sans fil disponibles), les réseaux disponibles sont classés dans le tableau central par SSID. Sélectionnez le réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter et cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter). Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le bouton **Refresh** (Actualiser).

Si le réseau utilise la sécurité sans fil, vous devez configurer les paramètres de sécurité sur l'adaptateur. Si ce n'est pas le cas, vous serez mené directement à l'écran *Congratulations* (Félicitations) affiché à l'étape B.

- A** Si la sécurité sans fil a été activée sur ce réseau, vous verrez un écran de sécurité sans fil. Si votre réseau utilise le cryptage WEP (Wired Equivalent Privacy), l'écran *WEP Key Needed for Connection* (Clé WEP requise pour la connexion) s'affiche. Si votre réseau utilise le cryptage WPA personnel, l'écran *WPA-Personal Needed for Connection* (WPA personnel requis pour la connexion) s'affiche.

WEP Key Needed for Connection (Clé WEP requise pour la connexion)

Sélectionnez **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits).

Saisissez une phrase mot de passe ou une clé WEP.

Passphrase (Phrase mot de passe) : saisissez une phrase mot de passe dans le champ *Passphrase* (Phrase mot de passe). Elle est sensible à la casse et ne doit pas comporter plus de 16 caractères alphanumériques. Elle doit correspondre à celle des autres périphériques sans fil du réseau.

WEP Key (Clé WEP) : cette clé WEP doit correspondre à la clé WEP du réseau sans fil. Pour un mode de cryptage à 64 bits, saisissez exactement 10 caractères hexadécimaux. Pour un mode de cryptage à 128 bits, saisissez exactement 26 caractères hexadécimaux. Les caractères hexadécimaux valides sont : 0 à 9 et A à F.

The screenshot shows a configuration interface for a wireless network. At the top, it says "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.". Below that is a section titled "WEP Key Needed for Connection". It contains a note: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then press Connect." There are dropdown menus for "Security" (set to "WEP") and "Key Length" (set to "128-bit"). Below these are fields for "Passphrase" and "WEP Key". A note next to the passphrase field says: "The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this passphrase, it should be 10 hexadecimal characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "A" through "F" and numbers "0" through "9".". At the bottom right are "Cancel" and "Connect" buttons.

Clé WEP requise

Cliquez ensuite sur **Connect** (Connecter) et passez à l'étape B.

WPA-Personal for Connection (WPA personnel requis pour la connexion)

Encryption (Cryptage) : sélectionnez le type d'algorithme que vous souhaitez utiliser, **TKIP** ou **AES**, dans le menu déroulant *Encryption* (Cryptage).

Passphrase (Phrase mot de passe) : entrez une phrase mot de passe de 8 à 63 caractères dans le champ *Passphrase* (Phrase mot de passe).

Cliquez ensuite sur **Connect** (Connecter) et passez à l'étape B.

- B** Une fois l'installation de l'adaptateur terminée, l'écran *Congratulations* (Félicitations) s'affiche. Cliquez sur **Connect to Network** (Connecter au réseau) pour vous connecter au réseau.

Félicitations ! L'installation est terminée.

REMARQUE : Après l'installation de l'adaptateur, l'écran Wireless Network Monitor s'affiche et son icône apparaît dans la barre d'état système de votre ordinateur. Cliquez deux fois sur l'icône pour ouvrir l'application Wireless Network Monitor et rechercher des réseaux sans fil disponibles ou modifier la configuration.



Icône Wireless Network Monitor

This screenshot shows a configuration page for a wireless network. At the top, it says "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.". Below that, the title "WPA - Personal Needed for Connection" is displayed. A message states: "This wireless network has WPA - Personal, also known as Pre-Shared Key, enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then press Connect." There are two dropdown menus: "Security" set to "WPA - Personal" and "Encryption" set to "TKIP". A "Passphrase" field is present with the placeholder "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.". At the bottom right are "Cancel" and "Connect" buttons.

WPA personnel requis

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Pour obtenir de plus amples informations ou une assistance technique, reportez-vous au Guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM d'installation. Pour obtenir davantage d'aide, vous pouvez également envoyer un courrier électronique.

Site Web

<http://www.linksys.com/international>

Enregistrement

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys est une marque déposée ou une marque commerciale de Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Contenuto della confezione

- Adattatore per notebook Wireless-G
- Un CD-ROM per l'installazione
- Una User Guide (Guida per l'utente) su CD-ROM
- Guida di installazione rapida

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

Adattatore per notebook
Guida di installazione rapida



N. modello WPC54G (IT)




IMPORTANTE: non installare l'adattatore nel PC finché non viene richiesto nella fase 2; in caso contrario, l'adattatore non verrà installato correttamente.

L'adattatore di rete Wireless-G è installato e viene impostato tramite la procedura guidata fornita con il CD.

- A** Per iniziare, inserire il **Setup Wizard CD-ROM** (CD-ROM per l'installazione guidata) nell'unità CD-ROM. L'installazione guidata dovrebbe avviarsi automaticamente visualizzando la schermata *Welcome* (Benvenuti).
- B** Per installare l'adattatore, fare clic su **Click Here to Start** (Fare clic qui per iniziare) nella schermata *Welcome* (Benvenuti).
- C** Dopo aver letto il contratto di licenza, fare clic su **Next** (Avanti) per continuare l'installazione. Windows inizia a copiare i file sul PC.
- D** L'installazione guidata richiede ora di installare l'adattatore sul PC.

Passare alla fase 2.

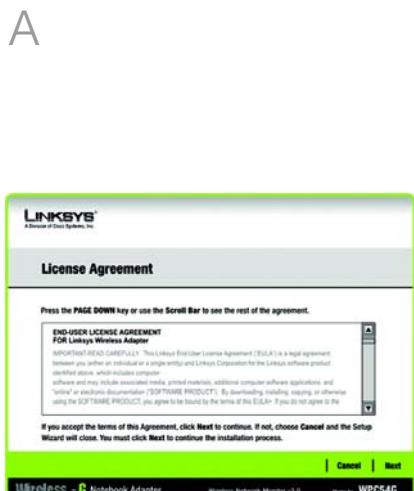

2 Collegamento dell'adattatore

Quando l'installazione guidata richiede di installare l'adattatore, attenersi alla procedura riportata di seguito.


- A Individuare uno slot CardBus vuoto sul PC notebook.
- B Orientando il lato con i pin di connessione verso lo slot CardBus e con l'etichetta rivolta verso l'alto, inserire l'adattatore nello slot CardBus fino a quando si blocca in posizione.
- C È possibile che agli utenti di Windows 98 e Me venga nuovamente richiesto di riavviare il PC.
- D Quando l'adattatore viene installato correttamente, si accende l'indicatore LED di alimentazione.
- E Windows inizia a copiare i file del driver sul computer. Se richiesto, inserire il CD originale di Windows e specificare in quale unità si trova (ad esempio, D:\}).
- F Dopo aver collegato l'adattatore e aver visualizzato la schermata dell'installazione guidata, fare clic su **Next** (Avanti) nella schermata *Connecting the Adapter* (Collegamento dell'adattatore) per procedere.

Continuare con la fase 3.



Collegamento dell'adattatore

Successivamente appare la schermata Available Wireless Network (Rete wireless disponibile), in cui è possibile avviare uno dei due metodi di installazione.

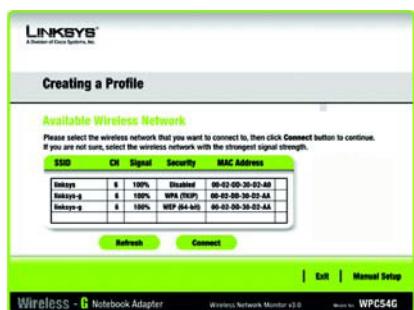

Rete wireless disponibile

IMPORTANTE: è possibile impostare l'adattatore in due modi diversi. Per l'installazione rapida, utilizzare questo documento solo se la rete viene visualizzata nella schermata Available Wireless Network (Rete wireless disponibile).

Manual Setup: (Installazione manuale): se si utilizza l'installazione manuale, fare clic sul relativo pulsante e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Impostazione dell'adattatore con reti disponibili

Nella schermata Available Wireless Network (Rete wireless disponibile), l'SSID elenca le reti disponibili nella tabella centrale. Selezionare la rete wireless a cui si desidera effettuare la connessione e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti). Se la rete non è presente in elenco, è possibile fare clic sul pulsante **Refresh** (Aggiorna).

Se la rete utilizza la protezione wireless, è necessario configurare la sicurezza sull'adattatore. In caso contrario, viene visualizzata direttamente la schermata *Congratulations* (*Congratulazioni*), come indicato nella fase B.

A Se la protezione wireless è stata attivata su questa rete, viene visualizzata la relativa schermata. Se la rete utilizza la cifratura WEP (Wired Equivalent Privacy), viene visualizzata la schermata *WEP Key Needed for Connection* (*Chiave WEP richiesta per la connessione*). Se la rete utilizza la cifratura WPA-Personal, viene visualizzata la schermata *WPA-Personal Needed for Connection* (*WPA-Personal richiesta per la connessione*).


WEP Key Needed for Connection (*Chiave WEP richiesta per la connessione*)

Selezionare **64-bit o 128-bit**.

Immettere una passphrase o una chiave WEP.

Passphrase: immettere una passphrase nel campo *Passphrase*. Questa passphrase è sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole, può contenere un massimo di 16 caratteri alfanumerici e deve corrispondere a quella degli altri dispositivi wireless in uso.

WEP Key (*Chiave WEP*): la chiave WEP deve corrispondere alla chiave WEP della rete wireless. Per la cifratura a 64 bit, immettere esattamente 10 caratteri esadecimali. Per la cifratura a 128 bit, immettere esattamente 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali validi sono le cifre da "0" a "9" e le lettere da "A" a "F".

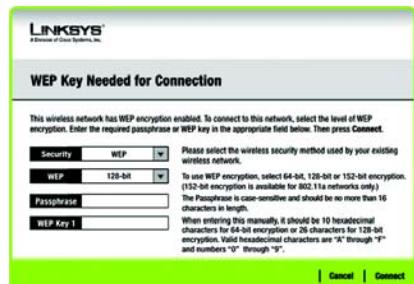

Chiave WEP richiesta

Fare clic su **Connect** (Connetti) e passare alla fase B.

WPA-Personal for Connection (WPA-Personal richiesta per la connessione)

Encryption (Cifratura): selezionare il tipo di algoritmo che si desidera utilizzare, **TKIP** o **AES**, dal menu a discesa *Encryption* (Cifratura).

Passphrase: immettere una passphrase compresa tra 8 e 63 caratteri nel campo *Passphrase*.

Fare clic su **Connect** (Connetti) e passare alla fase B.

B

Dopo aver configurato l'adattatore per la rete, viene visualizzata la schermata *Congratulations* (*Congratulazioni*). Fare clic su **Connect to Network** (Collega alla rete) per consentire il collegamento alla rete.

Congratulazioni! L'installazione è stata completata.

NOTA: dopo aver installato l'adattatore, si apre la schermata Wireless Network Monitor (Monitor di rete wireless) e la relativa icona viene visualizzata sulla barra delle applicazioni del computer. Fare doppio clic sull'icona se si desidera aprire Wireless Network Monitor (Monitor di rete wireless) per individuare le reti wireless disponibili o apportare ulteriori modifiche alla configurazione.



Icona Monitor
di rete wireless

The screenshot shows a configuration interface for a Linksys wireless router. At the top, it says "LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.". Below that is the title "WPA - Personal Needed for Connection". A note states: "This wireless network has WPA - Personal, also known as Pre-Shared Key enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then press Connect." There are three dropdown menus: "Security" set to "WPA - Personal", "Encryption" set to "TKIP", and a "Passphrase" field containing "password123". Below these fields are three descriptive labels: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network.", "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.", and "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length." At the bottom right are "Cancel" and "Connect" buttons.

**WPA-Personal
richiesta**

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Per ulteriori informazioni o istruzioni relative alla risoluzione dei problemi, consultare la User Guide (Guida per l'utente) nel Setup CD-ROM (CD per l'installazione guidata). Ulteriore assistenza è disponibile tramite e-mail o per telefono.

Sito Web

<http://www.linksys.com/international>

Registrazione

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys è un marchio registrato o un marchio di Cisco Systems, Inc. e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

wpc54g-v7-it-qig-51117 TE

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Conteúdo da embalagem

- Placa sem fios G para computador portátil
- Um CD-ROM de configuração
- Um Manual do Utilizador em CD-ROM
- Manual de Instalação Rápida

2,4GHz
802.11g

Sem fios G

Placa para computador portátil
Manual de Instalação Rápida



Wireless

Modelo n.º **WPC54G (PT)**



IMPORTANTE: Não instale a Placa no computador até receber instruções para o fazer no Passo 2, pois, caso contrário, a Placa não será instalada correctamente.

A Placa de rede sem fios G é instalada e configurada utilizando o Setup Wizard (Assistente de configuração) incluído no CD fornecido.

- A** Para começar, coloque o **CD-ROM do Setup Wizard** (Assistente de configuração) na unidade de CD-ROM. O Setup Wizard (Assistente de configuração) deverá ser executado automaticamente e deverá ser apresentado o ecrã *Welcome* (Bem-vindo).
- B** Para instalar a Placa, clique em **Click Here to Start** (Clique aqui para iniciar) no ecrã *Welcome* (Bem-vindo).
- C** Depois de ler o License Agreement (Contrato de licença), clique em **Next** (Seguinte) para continuar a instalação e o Windows começará a copiar os ficheiros para o seu computador.
- D** O Setup Wizard (Assistente de configuração) solicitar-lhe-á que instale a Placa no computador.

Avance para o Passo 2.



A



C

Agora que o Setup Wizard (Assistente de configuração) lhe solicitou que instale a Placa, siga as instruções abaixo.


- A** Localize uma ranhura CardBus disponível no computador portátil.
- B** Com o pino do conector virado para a ranhura CardBus e a etiqueta virada para cima, introduza a Placa na ranhura CardBus até encaixar.
- C** Os utilizadores do Windows 98 e Windows Me poderão ter de reiniciar novamente o computador, quando tal lhes for solicitado.
- D** O LED Power (Alimentação) deverá permanecer aceso quando a Placa for correctamente instalada.
- E** O Windows começará a copiar os ficheiros do controlador para o computador. Se o Windows pedir o CD-ROM original do Windows, coloque o CD-ROM e indique ao Windows a localização correcta (por exemplo, D:\).
- F** Quando a Placa estiver ligada e o Setup Wizard (Assistente de configuração) for apresentado no ecrã, clique em **Next** (Seguinte) no ecrã *Connecting the Adapter* (Ligar a placa) para continuar.

Avance para o Passo 3.



Ligar a placa

O ecrã apresentado a seguir será o ecrã Available Wireless Network (Rede sem fios disponível). A partir deste ecrã, poderá iniciar um dos dois métodos de configuração.

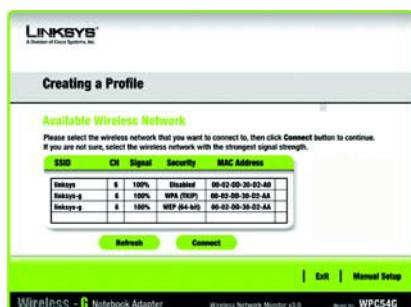

Rede sem fios disponível

IMPORTANTE: Existem dois modos de configurar a Placa. Para uma Instalação Rápida, utilize este documento apenas se a sua rede for apresentada no ecrã Available Wireless Network (Rede sem fios disponível).

Configuração Manual: Se estiver a utilizar a configuração manual, clique no botão Manual Setup (Configuração manual) e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Configurar a Placa com as redes disponíveis

No ecrã Available Wireless Network (Rede sem fios disponível), as redes disponíveis são listadas na tabela do centro por SSID.

Seleccione a rede sem fios à qual pretende ligar e clique no botão **Connect** (Ligar). (Se a sua rede não for apresentada, poderá clicar no botão **Refresh** (Actualizar).)

Se a rede utilizar segurança sem fios, será necessário configurar a segurança na Placa. Caso contrário, irá directamente para o ecrã *Congratulations* (Parabéns), mostrado no Passo B.

A

Se a segurança sem fios tiver sido activada nesta rede, será apresentado um ecrã de segurança sem fios. Se a rede utilizar encriptação WEP (Wired Equivalent Privacy), será apresentado o ecrã *WEP Key Needed for Connection* (Chave WEP necessária para ligação). Se a rede utilizar encriptação WPA-Personal, será apresentado o ecrã *WPA-Personal Needed for Connection* (WPA-Personal necessária para ligação).

Chave WEP necessária para ligação


Seleccione **64-bit** (64 bits) ou **128-bit** (128 bits).

Introduza uma frase-passe ou chave WEP.

Passphrase (Frase-passe) - Introduza uma frase-passe no campo *Passphrase* (Frase-passe). É sensível a maiúsculas e minúsculas e não deve ter mais de 16 caracteres alfanuméricos. Deve corresponder à frase-passe dos outros dispositivos da rede sem fios.

WEP Key (Chave WEP) - A chave WEP tem de corresponder à chave WEP da rede sem fios. Para a encriptação de 64 bits, introduza exactamente 10 caracteres hexadecimais. Para a encriptação de 128 bits, introduza exactamente 26 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais válidos são de "0" a "9" e de "A" a "F".

Em seguida, clique em **Connect** (Ligar) e avance para o Passo B.

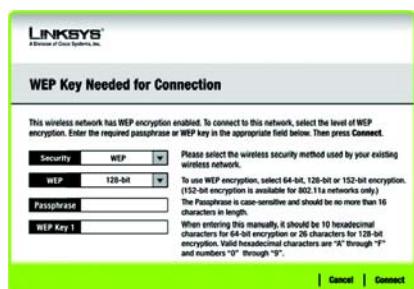

Chave WEP necessária

WPA-Personal para ligação

Encryption (Encriptação) - Selecione o tipo de algoritmo que pretende utilizar, **TKIP** ou **AES**, no menu pendente *Encryption* (Encriptação).
Passphrase (Frase-passe) - Introduza uma frase-passe com 8 a 63 caracteres no campo *Passphrase* (Frase-passe).

Em seguida, clique em **Connect** (Ligar) e avance para o Passo B.

B

Depois de a Placa estar configurada para a rede, é apresentado o ecrã *Congratulations* (Parabéns). Clique em **Connect to Network** (Ligar à rede) para estabelecer ligação à rede.

Parabéns! A configuração está concluída.

NOTA: Após a instalação da Placa, o ecrã Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) será aberto e o respectivo ícone será apresentado no tabuleiro do sistema do computador. Faça duplo clique no ícone se pretender abrir o Wireless Network Monitor (Monitor de redes sem fios) para procurar redes sem fios disponíveis ou efectuar alterações adicionais à configuração.)



Ícone do Wireless Network Monitor
(Monitor de redes sem fios)

A screenshot of a computer interface titled "WPA - Personal Needed for Connection". It shows a dropdown menu set to "WPA - Personal", a dropdown menu for "Encryption" set to "TKIP", and a text input field for "Passphrase". Below the fields are descriptive labels: "Please select the wireless security method used by your existing wireless network.", "Please select an encryption type used to protect your wireless data transmissions.", and "Please enter a Passphrase that is 8 to 63 characters in length.". At the bottom right are "Cancel" and "Connect" buttons.

WPA-Personal
necessária

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, consulte o Manual do Utilizador no CD-ROM de configuração. Também poderá telefonar ou enviar uma mensagem de correio electrónico para obter suporte.

Web site

<http://www.linksys.com/international>

Registo

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutras países. Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.



Innehåll i förpackningen

- Wireless-G Adapter för bärbar dator
- En installations-cd-skiva
- En användarhandbok på cd-skiva
- Snabbinstallationshandbok

2,4GHz
802.11g

Wireless-G

Adapter för bärbar dator

Snabbinstallationshandbok



Modellnummer WPC54G (SE)



VIKTIGT: Installera inte adaptern i datorn förrän du får en uppmaning om att göra det i steg 2. I annat fall installeras inte adaptern som den ska.

Installera och konfigurera Wireless-G-nätverksadaptersn med hjälp av installationsguiden som levereras på den medföljande cd-skivan.

- A Börja med att sätta in **cd-skivan med installationsguide** i cd-enheten. Guiden startas och skärmen *Welcome* (Välkommen) visas automatiskt.
- B Installera adaptern genom att klicka på **Click Here to Start** (Klicka här om du vill starta) på skärmen *Welcome* (Välkommen).
- C Läs igenom licensavtalet och klicka på **Next** (Nästa) om du vill fortsätta installationen. Filer börjar då kopieras till datorn.
- D Du uppmanas att installera adaptern i datorn.

Gå vidare till steg 2.



När du uppmanas att installera adaptern följer du anvisningarna nedan.


- A Leta upp en tillgänglig CardBus-kortplats på den bärbara datorn.
- B Skjut in adaptern i CardBus-kortplatsen med anslutningsstiftet mot CardBus-kortplatsen och etikettsidan upp tills den sitter fast ordentligt.
- C Om du använder Windows 98 eller Windows Me kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.
- D Strömlysdioden bör tändas när adaptern kopplats in på rätt sätt.
- E Drivrutinsfilerna börjar kopieras till datorn. Om du blir ombedd att sätta in originalskivan för Windows sätter du in cd-skivan och anger sökvägen till den (till exempel D:\).
- F När adaptern är ansluten och installationsguiden visas på skärmen klickar du på **Next** (Nästa) i fönstret *Connecting the Adapter* (Ansluta adaptern) när du vill fortsätta.

Gå vidare till steg 3.



Ansluta adaptern

Nästa fönster som visas är fönstret Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk). I det här fönstret kan du starta en av två konfigurationsmetoder.

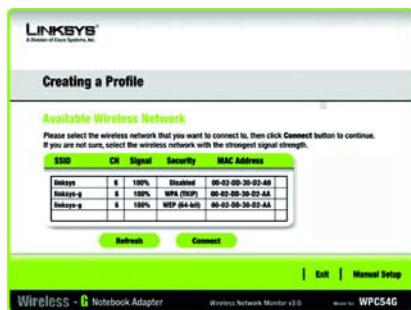

Tillgängliga trådlösa nätverk

VIKTIGT! Du kan konfigurera adaptern på två olika sätt. För snabbinstalltion använder du det här dokumentet endast om nätverket visas i fönstret Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk).

Manual Setup (Manuell konfiguration): Om du använder Manual Setup klickar du på knappen Manual Setup och följer anvisningarna på skärmen.

Ställa in adaptern med tillgängliga nätverk

I fönstret Available Wireless Network (Tillgängliga trådlösa nätverk) visas tillgängliga nätverk i tabellen i mitten sorterade efter SSID. Välj det trådlösa nätverk du vill ansluta till och klicka på knappen **Connect** (Anslut). (Om det aktuella nätverket inte visas klickar du på knappen **Refresh** (Uppdatera)).

Om trådlös säkerhet används i nätverket måste du konfigurera säkerhet för adaptern. I annat fall öppnas fönstret *Congratulations* (Klart) direkt (se steg B).

A

Om trådlös säkerhet har aktiverats i nätverket visas ett fönster för trådlös säkerhet. Om WEP-kryptering (Wired Equivalent Privacy) används i nätverket visas fönstret *WEP Key Needed for Connection* (WEP-nyckel krävs för anslutning). Om WPA-Personal-kryptering (WPA – privat) används i nätverket visas fönstret *WPA-Personal Needed for Connection* (WPA – privat krävs för anslutning).

WEP Key Needed for Connection (WEP-nyckel krävs för anslutning)

Välj **64-bit** (64-bitars) eller **128-bit** (128-bitars).

Ange ett lösenord eller en WEP-nyckel.

Passphrase (Lösenord) – Ange ett lösenord i fältet *Passphrase* (Lösenord). Lösenordet är skifflägeskänsligt och får inte vara längre än 16 alfanumeriska tecken. Det måste överensstämma med lösenordet för de andra trådlösa nätverkenheterna.

WEP Key (WEP-nyckel) - WEP-nyckeln måste överensstämma med WEP-nyckeln för det trådlösa nätverket. För 64-bitars kryptering anger du exakt 10 hexadecimala tecken. För 128-bitars kryptering anger du exakt 26 hexadecimala tecken. Giltiga hexadecimala tecken är "0" till "9" och "A" till "F".

Klicka sedan på **Connect** (Anslut) och gå vidare till steg B.

The screenshot shows a configuration window titled "WEP Key Needed for Connection". It includes a dropdown menu for "Security" set to "WEP", a dropdown menu for "Encryption" set to "64-bit", a text input field for "Passphrase", and a text input field for "WEP Key". A note at the top states: "This wireless network has WEP encryption enabled. To connect to this network, select the level of WEP encryption. Enter the required passphrase or WEP key in the appropriate field below. Then press Connect." Below the fields, it says: "Please select the wireless security method used by your existing network. If you are using WEP encryption, select 64-bit, 128-bit or 152-bit encryption. (152-bit encryption is available for 802.11a networks only)." It also notes: "The Passphrase is case-sensitive and should be no more than 16 characters in length. When entering this passphrase, it should be 10 hexadecimal characters for 64-bit encryption or 26 characters for 128-bit encryption. Valid hexadecimal characters are "A" through "F" and numbers "0" through "9"."

WEP-nyckel krävs

WPA-Personal for Connection (WPA – privat för anslutning)

Encryption (Kryptering) – Välj den typ av algoritm som du vill använda, **TKIP** eller **AES**, i listrutan *Encryption* (Kryptering).

Passphrase (Lösenord) – Ange ett lösenord bestående av 8-63 tecken i fältet **Passphrase** (Lösenord).

Klicka sedan på **Connect** (Anslut) och gå vidare till steg B.

B

När adaptern har konfigurerats för nätverket visas skärmen **Congratulations** (Klart). Klicka på **Connect to Network** (Anslut till nätverket) när du vill ansluta till nätverket.

Klart! Installationen är klar.

OBS! Efter att du har installerat adaptern öppnas fönstret Wireless Network Monitor (Övervakare för trådlösa nätverk) och ikonen för Wireless Network Monitor visas i systemfältet i datorn. Dubbelklicka på ikonen om du vill öppna den trådlösa anslutningen och söka efter tillgängliga trådlösa nätverk eller göra fler ändringar av konfigurationen.



Ikonen för Wireless Network Monitor
(Övervakare för trådlösa nätverk)

This wireless network has WPA - Personal, also known as Pre-Shared Key enabled. To connect to this network, select the encryption type. Enter the required passphrase in the appropriate field below. Then press Connect.

Security: WPA - Personal

Encryption: TKIP

Passphrase:

WPA-Personal (WPA – privat) krävs

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Mer information samt felsökningshjälp finns i användarhandboken på installations-cd:n. Du kan även ringa eller skicka e-post om du vill ha ytterligare support.

Webbplats

<http://www.linksys.com/international>

Registrering

<http://www.linksys.com/registration>

Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och vissa andra länder.

Copyright © 2005 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.